

Calibration zaavar


1. Zero RNG Err гэсэн бичиг байвал жингээ унтараагаа
2. Шар боолтийг эргүүлж авна.




3. Тагаа авна.



4. Ийм байхад нь жингээ унтраана.

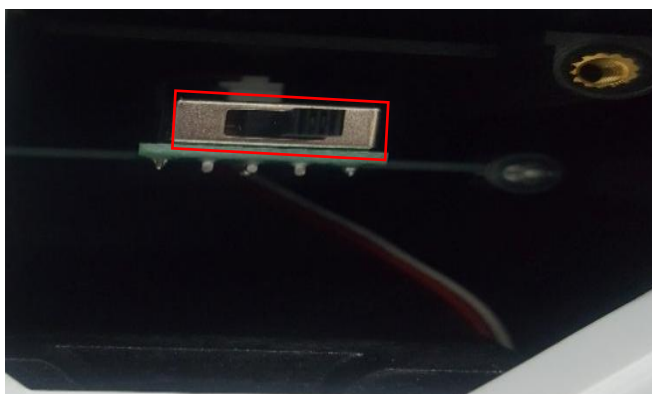

5. Жингээ унтарсаний дараа Хар товчлуурийг уригшлуулна.

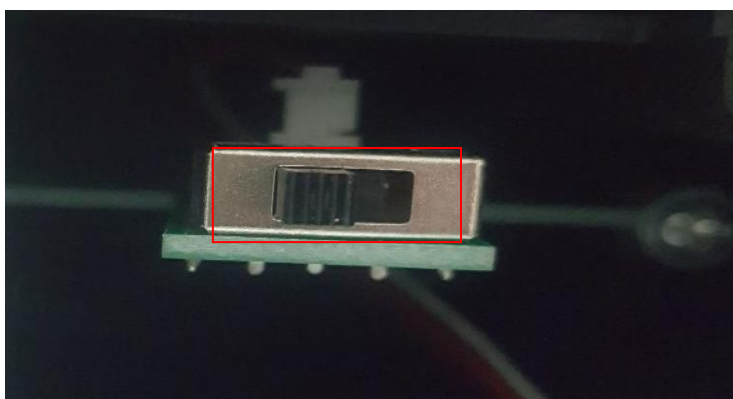

6. Жингээ асаана.


7. 8100 гэсэн бичиг гарна.



8. 1 Дээр дарна.




9. Хэвлэх дээр дарна.

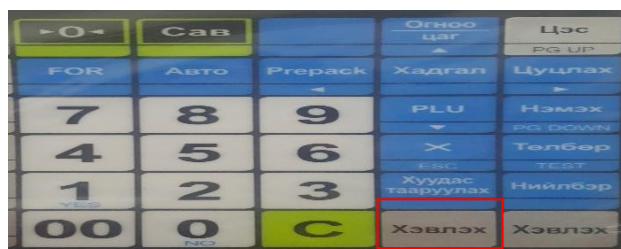

10. Span гэсэн бичиг гарна.




11. Хэвлэх дээр дарна.

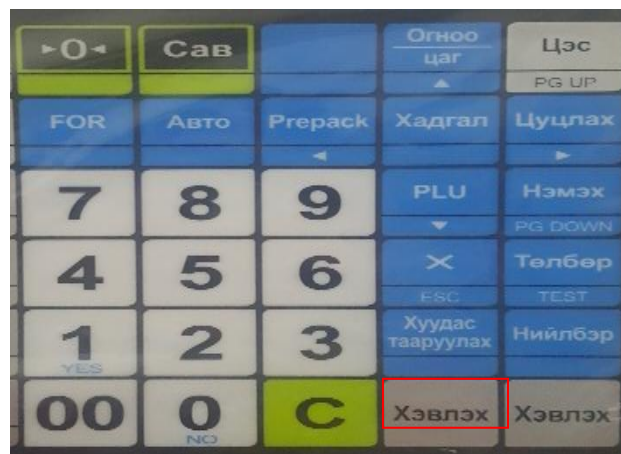

12. Төмөр давцангаа тавина.
13. Хэвлэх дээр дарна.
14. Жин дээрээ 15хилийн туухайгаа тавина.
15. Load гээд тоонууд гарна.



16. Хэвлэх дээр дарсаний дараа унтраана..
17. Туухай давцан хоёроо авна.
18. Хар товчлурийг хойшлуулна.

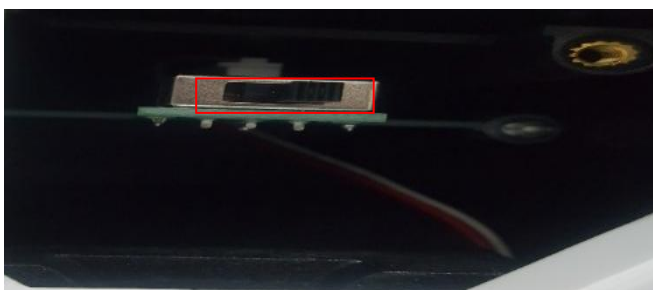

19. Төмөр давцангаа тавиад жингээ асаана.
20. Тоо нь бүгд тэг болно.



21. жин дээрээ 15 хилийн туухайгаа тавина.
22. 15000 Болж байвал жин зүгээр болсон

